





1. COCHE SIN CAJA TELEMATICA AUTONOMA (BTA), NAC V3, PANTALLA 7' o 8'


Condiciones Iniciales:

- Coche sin BTA (ausencia botones SOS & Assistance)
- Smartphone
- Motor en marcha
- Esperar el fin de descarga de la pantalla táctil
- Estar en un lugar con cobertura red

Para beneficiarse de los servicios de navegación conectada, **es necesario sincronizar un smartphone que puede compartir su conexión a Internet**. La compartición de conexión con el smartphone debe ser activado:

- o Con un smartphone Android, en los ajustes del smartphone, seleccionar "conexiones", luego activa "conexión compartida" o "modo modem"
- Con un iPhone, desde el menú "Ajustes", seleccionar "Datos móviles", y luego activar "Compartir internet".



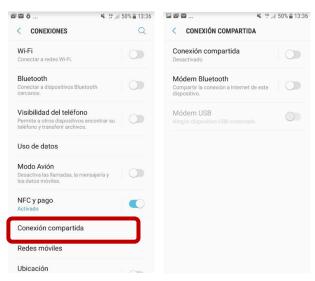

(Apple)

9:41

Datos móviles Compartir Internet

Compartir Internet

En modo visible.

Otros usuarios pueden buscar tu red compartida mediante Wi-Fi, con el nombre "iPhone".

Contraseña Wi-Fi

1 Selecciona "iPhone" en los ajustes de Wi-Fi de tu ordenador o de otro dispositivo.

2 Introduce la contraseña cuando se requiera.

PARA CONECTAR POR BLUETOOTH

1 Enizaz el iPhone con el ordenador.

2 En el IPhone, pulsa Enizaz e o introduce el código que se muestra en el ordenador.

3 Conecta el iPhone al ordenador.

1 Enchufa el iPhone al ordenador.

2 En la lista de servicios de red de los ajustes,

iOS

Seleccionar el modo de conexión: Wifi o Bluetooth.



El smartphone comparte su conexión, hay que sincronizarla con el coche.







OPCIÓN N°1: SINCRONIZACIÓN POR BLUETOOTH


Paso 1:

Desde el menú « teléfono », pulsar en « conectar el teléfono ».



Paso 2:

El sistema busca los dispositivos disponibles.

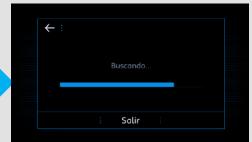

Paso 3:

Seleccionar el smartphone en la lista.


Paso 4:

Aceptar la vinculación del coche y el smartphone escribiendo el código de seguridad.



Paso 5:

Seleccionar « Datos Internet móvil » para compartir la conexión internet del smartphone con el coche y validar pulsando OK:

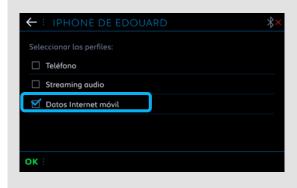







OPCIÓN Nº2: SINCRONIZACIÓN POR WI-FI



Paso 3:

Si no aparece el smartphone en la lista, pulsar en la flecha para actualizar.

Paso 4:

Seleccionar el smartphone.



Paso 5:

Introducir la contraseña de conexión Wi-Fi previamente registrada en el Smartphone, para finalizar el proceso.





El smartphone está sincronizado con el coche. Pasar al capítulo 2.





2. COCHE CON CAJA TELEMATICA AUTONOMA (BTA), NAC V3, PANTALLA 7' o 8'


Condiciones Iniciales:

- Coche con BTA (presencia botones SOS & Assistance) o sin BTA pero con smartphone sincronizado
- Motor en marcha
- Esperar el fin de descarga de la pantalla táctil
- Estar en un lugar con cobertura red



Paso 1:

Pulsar el botón « Engranaje ». Seleccionar un perfil de conductor. Habrá que repetir el mismo proceso entero para cada perfil.

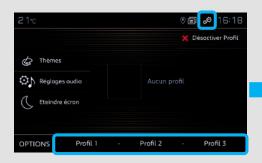


Paso 2:

Pulsar en « menu » (a la izquierda del botón Engranaje), seleccionar « Modo privado »



Paso 3:

Seleccionar « Compartición de datos y posición del coche ». Validar pulsando OK.

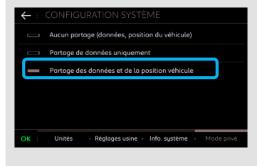








Paso 4:

Pulsar el botón « Datos Servicios ».

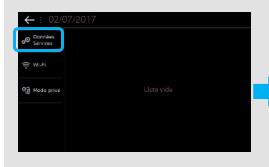

Paso 5:

Pulsar el botón Mapamundi. Al cabo de algunos segundos, el acceso a los servicios conectados debe pasar de "NO DISPONIBLE" a "ACTIVADO".



Paso 6:

En un lugar con cobertura red, los servicios conectados deberán aparecer como "Disponibles".



Si el "Estado servicios de conexión" sigue no disponible :

- Sin BTA : verificar la conexión compartida del Smartphone.
- Con BTA: pulsar en los botones SOS & Assistance durante 10 segundos, esperar 2 minutos, luego seguir el paso n°4.
- Después de haber verificado si el contrato está correcto, y que todavía no funciona habrá que contactar con el Servicio de Atención al Cliente.








Si opción Aviso de Radares suscrita

Paso 7:

En la parte Navegación, pulsar en el botón « MENU ».

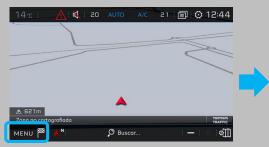

Paso 7a

Pulsar en el botón « Ajustes ».




Paso 7b:

Desde la pestaña « Mapa », seleccionar « Autorizar el anuncio de las zonas de peligro », validar pulsando « OK ».

Paso 7c:

Desde la pestaña « Alertas », seleccionar « Alertar de la presencia de zonas de riesgo ». Pulsar en el icono triángulo para ajustar el sonido y validar pulsando OK.

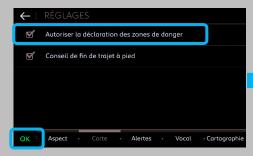




Paso 8:

Desde la parte de navegación, vemos que el TOMTOM TRAFFIC aparece ahora.

Pulsar en este botón:

Paso 9:

Configurar la visualización de los servicios que desee visualizar en pantalla:

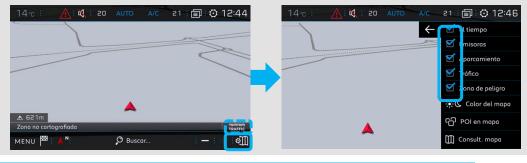



La activación de los servicios conectados & la configuración del aviso de radares del coche están terminadas para el perfil seleccionado.